RadioShack®

60-1266

Caja Fuerte con Contraseña de Voz

Le agradecemos la compra de la Caja Fuerte con Contraseña de Voz de la marca RadioShack. Sirve para guardar sus artículos favoritos, y la ranura para monedas situada en la parte superior permite utilizarla como alcancía. La caja fuerte puede abrirse con una clave secreta o con una contraseña de voz. Simplemente grabe su contraseña de voz en un lugar silencioso, y utilícela posteriormente cuando desee abrir la caja.

lo que viene incluido

Caja fuerte con contraseña de voz
Guía del usuario

instalación de las pilas

La caja fuerte necesita tres pilas AA (no vienen incluidas; se encuentran en las tiendas RadioShack).

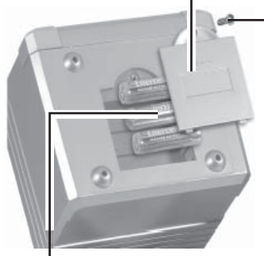

1. Retire la tapa del compartimiento de pilas, en la parte inferior de la caja fuerte.
2. Introduzca las pilas en el compartimiento correspondiente, de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.
3. Vuelva a colocar la tapa y asegúrela con el tornillo.

notas acerca de las pilas

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas de diferente tipo, capacidad o química.
- Si la caja fuerte no responde a las órdenes, cambie las pilas.
- Si no tiene pensado utilizar la caja fuerte durante varias semanas, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- Deseche las pilas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

ajuste de la hora

1. Abra la caja fuerte. Asegúrese de que aparezca la hora en la pantalla. Mantenga apretado durante dos segundos el botón **SET [FIJAR]**. En seguida comienzan a destellar los minutos.
2. Para ajustar los minutos de la hora presente, oprima el botón **TIME**, y después oprima el botón **SET** para guardar el ajuste. En seguida comienza a destellar la hora.
3. Para ajustar la hora presente, oprima el botón **TIME** y después oprima el botón **SET** para guardar el ajuste. La caja fuerte regresa al modo de reloj y muestra la hora presente.

uso de una clave secreta

forma de abrir la caja fuerte con la clave secreta

Para poder abrir la caja fuerte debe introducir la clave secreta de cuatro números. La clave prefijada es 0-1-0-3. La clave puede cambiarse por cualquier combinación de cuatro números entre 0 y 20. Vea el apartado “Cambio de clave”, en la siguiente página.

1. Oprima el botón **CODE**. La pantalla muestra el número de la posición presente del disco. El número 1 comienza a destellar en la pantalla para indicar el momento de seleccionar el primer número.
2. Gire el disco en cualquier dirección hasta que aparezca el primer número de la clave. Cuando encuentre el número deseado, gire una vez el disco en la dirección opuesta para fijarlo. El número 2 comienza a destellar en la pantalla.
3. Gire el disco en la dirección de las flechas hasta llegar al segundo número de la clave. Gire el disco una vez en la dirección opuesta para fijarlo. El número 3 comienza a destellar en la pantalla.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta haber fijado los cuatro números. No olvide girar el disco una vez en la dirección opuesta para oír el chasquido, con el fin de fijar la clave.
5. Una vez fijada la clave, la caja fuerte lo indica. Abra la puerta en menos de cinco segundos.

ver la clave secreta

1. Mientras está abierta la puerta y está la hora en la pantalla, oprima el botón **CODE**. En la pantalla aparece la palabra **“CODE.”**
2. Oprima de nuevo el botón **CODE**. La pantalla muestra el primer número de la clave.
3. Para ver los tres números restantes, uno por uno, oprima repetidamente el botón **CODE**.

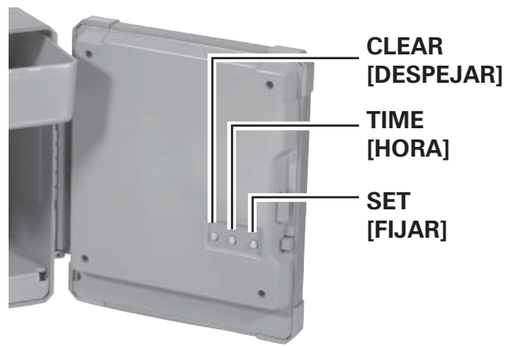

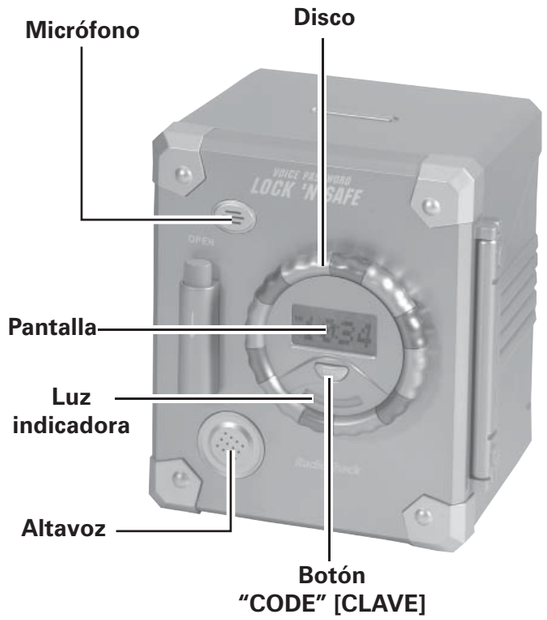

cambio de la clave secreta

1. Abra la caja fuerte. Asegúrese de que aparezca la hora en la pantalla.
2. Oprima el botón **CODE**. En la pantalla de cristal líquido (LCD) aparece la palabra **CODE**.
3. Oprima y no suelte el botón **SET** situado dentro de la caja fuerte durante dos segundos aproximadamente hasta que muestre la pantalla el número correspondiente a la posición presente del disco.
4. Gire el disco en cualquier dirección para seleccionar el primer número secreto y después oprima el botón **CODE** para guardar el ajuste.
5. Para fijar los otros tres números secretos, repita el paso descrito arriba. La caja fuerte dice la palabra “accepted” (aceptado) después de fijarse cada número. La caja fuerte regresa al modo de reloj y muestra la hora.

NOTA

*Si oprime el botón **CLEAR** o **TIME**, o no oprime ningún botón durante un minuto aproximadamente, la pantalla regresa al modo de reloj y quedan sin fijarse los números de la clave.*

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

uso de una contraseña secreta

grabación de su contraseña secreta

1. Encuentre un lugar silencioso donde pueda grabar su contraseña secreta para asegurarse de que la caja fuerte la grabe correctamente.

2. Oprima y no suelte el botón **CODE**. La caja fuerte dice: "Record your password" (Grabe su contraseña). Mantenga oprimido el botón **CODE**.

3. Después de dos pitidos, cuando deje de destellar pero siga encendido el indicador amarillo, diga su contraseña secreta frente al micrófono en menos de dos segundos.

La caja fuerte le dice si se grabó correctamente la contraseña.

Si no se grabó, la caja le indica intentar de nuevo. Repita los pasos señalados arriba.

forma de abrir la caja fuerte con la contraseña secreta

1. Oprima y no suelte el botón **CODE**.
2. Después de que la caja fuerte diga "Password please" (Contraseña por favor), se oyen dos pitidos y se enciende el indicador amarillo. Diga su contraseña secreta frente al micrófono en menos de dos segundos.
3. Si está correcta la contraseña, comienza a destellar el indicador verde, suena un tono, y la caja fuerte dice "Hurray! You get it!" (¡Bravo! ¡Lo logró!). En la pantalla de cristal líquido (LCD) aparece "OK" (Muy bien).
4. Suelte el botón **CODE** y abra la puerta en menos de cinco segundos.
5. Si está incorrecta la contraseña, la caja fuerte dice "Password is not correct. Try again." (No está correcta la contraseña. Intente de nuevo.)

cuidado de la caja fuerte

- Mantenga seca la caja fuerte; si se moja, séquela de inmediato.
- Utilice y guarde la caja fuerte solamente en lugares a temperatura normal.
- Maneje con cuidado la caja fuerte; no la deje caer.
- Mantenga la caja fuerte alejada del polvo y la suciedad, y límpiela ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.
- Si la caja fuerte no funciona como debiera, llévela a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de la caja fuerte puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

indicaciones y sugerencias

- Al fijar la contraseña, siempre gire el disco en la dirección de las luces amarillas para seleccionar un número. Gírelo en la dirección opuesta para fijar el número.
- La caja fuerte pita cada cierto tiempo (unos cuantos segundos) para recordarle que está abierta la puerta. Para silenciar el pitido, cierre la puerta.
- Al introducir la clave, la caja fuerte recuerda el número de intentos fallidos. Cuando finalmente se abre la caja fuerte con la clave correcta, anuncia cuántos intrusos han tratado de abrirla (hasta cinco). Por ejemplo, si ha habido tres intentos fallidos, la caja dice "Three intruders. Welcome back!" (Tres intrusos. ¡Bienvenido!). Si no ha habido intentos fallidos, la caja fuerte simplemente dice "Welcome back!" (Bienvenido).
- Si usted olvida su contraseña o desea cambiarla, abra la puerta con la clave de cuatro números, y oprima el botón **CLEAR** situado en la parte interior de la puerta después de que aparezca la hora en la pantalla. Se borra la contraseña presente y la caja fuerte dice "Record your password once again" (Grabe su contraseña de nuevo).
- Algunas veces, la contraseña de voz podría no ser aceptada si usted la dice con mayor rapidez o lentitud que la empleada durante la grabación. Intente de nuevo a una velocidad adecuada. O bien pudo haber comenzado a grabar antes o después de lo necesario. Diga la contraseña tan pronto como vea los indicadores. Además, la voz puede no estar clara o demasiado baja. Acérquese, hable fuerte e intente de nuevo en un ambiente silencioso.
- Si la caja fuerte no acepta la contraseña durante el uso, retire las pilas. Oprima una vez el botón **CODE** y después vuelva a instalar las pilas. La contraseña se borra y se restablece la clave 0-1-0-3 prefijada.
- Cuando está incorrecta la clave o la contraseña, la caja fuerte se lo dice.
- Tiene tres oportunidades de decir la contraseña. Si falla al tercer intento, la caja fuerte suena una alarma y dice "Access denied; who are you?" (Acceso denegado; ¿Quién es usted?)

garantía limitada de noventa días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

©2004 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-1266
05A04
Impreso en China

RadioShack